


Indstilling af aktuel tid


Når du sætter batterierne i, indstilles det aktuelle tidspunkt automatisk til tidsindstillingsfunktion. "Mon" (mandag) og 13:00 vises som den aktuelle tid. Indstil korrekt ugedag og tidspunkt.

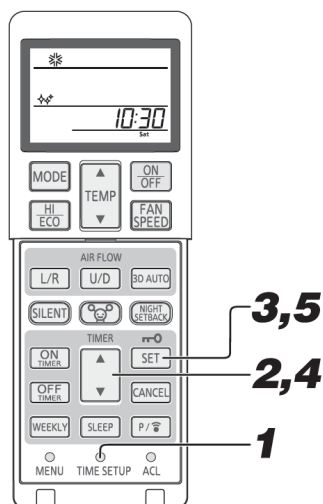


1	Tryk på TIME SETUP knappen Tryk med spidsen af en kuglepen el.lign. Ugedagen vises og blinker, indstil korrekt ugedag
2	Tryk på "pil op" eller "pil ned" (TIMER) (indstillet til "lørdag")
3	Tryk på SET knappen Ugedag stopper med at blinke og lyser konstant når den korrekte ugedag er indstillet. Tidspunktet blinker i displayet. Tryk på knappen inden 60 sek. fra sidste tryk i trin 2 ellers indstilles ugedagen ikke.
4	Tryk på "pil op" eller "pil ned" (TIMER) (indstillet til "10.30")
5	Tryk på SET knappen Tidspunktet stopper med at blinke og lyser konstant og indstillingen er færdig. Tryk på knappen inden 60 sek. fra sidste tryk i trin 4 ellers indstilles tiden ikke.

- Timer drift er baseret på uret, så sørg for at tiden er indstillet korrekt
- Fjernbetjeningsdata resettes når tiden indstilles
- Når batteriet på fjernbetjeningen skiftes eller når der trykkes på ACL knappen, sættes fjernbetjeningen tilbage til fabriksindstilling, indstil programmet i henhold til indstillingsproceduren

AUTO drift Vælger automatisk driftstilstand (køle, varme) afhængig af rumtemperaturen, når den er tændt

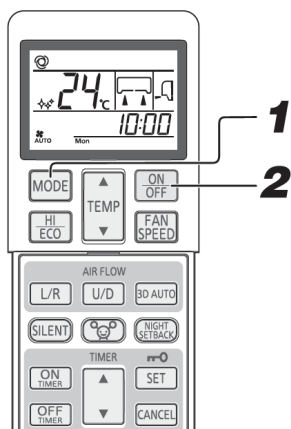


1	Tryk på MODE knappen Driften ændres hvergang der trykkes på knappen. Indstillet til 
2	Tryk på ON/OFF knappen

For at stoppe: tryk på ON/OFF

Hvis du ikke vil have, at AUTO programmet er tændt, skal du skifte til køle, varme eller ventilation i stedet for AUTO

Temperaturregulering under AUTO drift

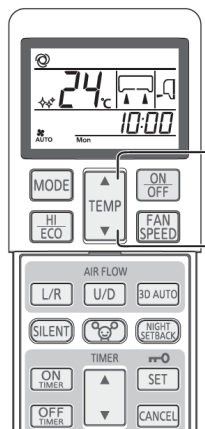

1	Tryk på "pil op" eller "pil ned" knappen (temperatur)
---	--

Når det er lidt koldt: tryk på "pil op"

- Hver gang, der trykkes på *pil op*, sker omstillingen i følgende rækkefølge:
18 → 19 →23 → 24 → 25..... → 30

Når 30 er angivet, selv om der trykkes på *pil op* knappen, skifter indikatoren ikke


Når det er lidt varmt: tryk på "pil ned"

- Hver gang, der trykkes på knappen "*pil ned*", sker omstillingen i følgende rækkefølge
30 → 29 →25 → 24 → 23 → 18


Når 18 er angivet, selv om der trykkes på "*pil ned*" knappen, skifter indikatoren ikke.

Ventilatorhastighed

Ventilatorhastighed kan indstilles uden affugtningsfunktion

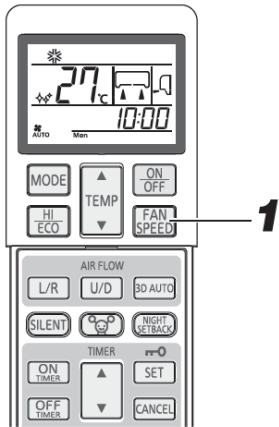

- 1 Tryk på VENTILATORHASTIGHED knappen
Hvergang, der trykkes på knappen, skifter ventilatorhastigheden

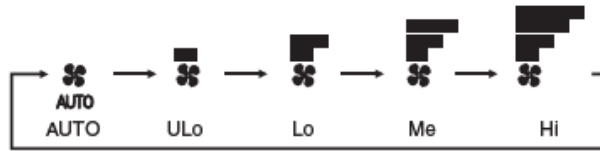


Driftskapacitet er dit valg	VENTILATORHASTIGHED
Indstilles automatisk af micro-computer	AUTO
Stille drift (støjsvag)	UL0
Energisparende drift	Lo
Standarddrift	Me
Kraftfuld drift med høj kapacitet	Hi

OBS!

Når ventilatorhastighed ændres fra Hi til Lo eller UL0, kan lyden af kølemiddel høres

Køl/varme/affugning/ventilatorfunktion

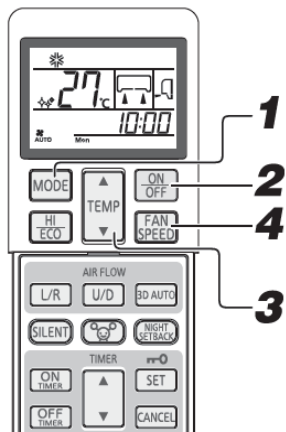

- 1 Tryk på MODE knappen
Indstil til en ønsket drift
*(KØLE), *(VARME), △(AFFUGTNING), ≠(VENTILATOR)
- 2 Tryk på ON/OFF knappen
- 3 Tryk på TEMP knappen
Tryk på "pil op" eller "pil ned" for den ønskede temperatur
Anbefaling:


KØLE	VARME	AFFUGTNING	VENTILATOR
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	—
- 4 Tryk på VENTILATORHASTIGHED knappen
Indstil ventilatorhastigheden som ønsket.
Ventilatorhastigheden kan ikke indstilles under affugningsdrift

For at stoppe: tryk on/off

OFF Timer funktion

Enheden stopper automatisk ved det indstillede tidspunkt. Når klimaanlægget er slukket, start indstillingen fra trin 1. Når klimaanlægget er tændt, start fra trin 2.

Eksempel: Du ønsker, at den skal stoppe kl. 22.30

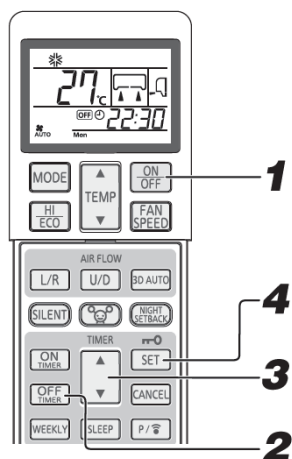

- 1 Tryk på ON/OFF knappen
- 2 Tryk på OFF TIMER knappen
OFF TIMER displayet (OFF) blinker
- 3 Tryk på "pil op" eller "pil ned" (TIMER)
Hver gang der trykkes på knappen "pil op", skifter displayet i denne rækkefølge:
 →0:00 →0:10 →0:20 →... →1:00 →1:10 → Enheder af ti minutter
 Hver gang der trykkes på knappen "pil ned", skifter displayet i denne rækkefølge:
 →0:00 →23:50 →23:40 →... →23:00 →22:50 → Enheder af ti minutter
 Indstil til 22.30
- 4 Tryk på SET knappen
Displayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig. Timerens lampe lyser (gul)

Ændring af den indstillede tid:

Indstil en ny tid ved at bruge OFF TIMER knappen.


Annullering:

Tryk på CANCEL knappen for at slukke timer-displayet.

- Enheden stopper efter den indstillede periode
- Sørg for at trykke på knappen inden 60 sekunder fra den sidste handling i trin 3, ellers afsluttes indstillingen ikke
- Den aktuelle tid vises ikke i OFF TIMER funktion
- OFF TIMERfunktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL
- Til forskel fra SLEEP TIMER drift, udføres der ikke automatisk indstillet temperaturjustering i løbet af OFF TIMER funktion

ON Timer funktion

Drift påbegyndes 5 til 60 minutter før den indstillede tid, så rumtemperaturen når den optimale temperatur på det indstillede tidspunkt. ON TIMER funktion kan indstilles, uanset om klimaanlægget kører eller ej.

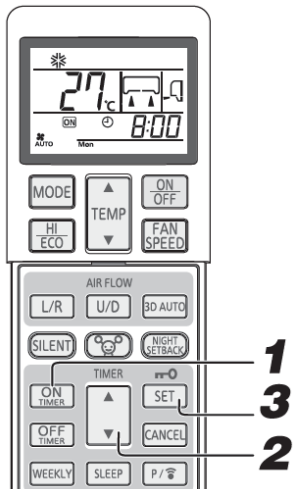

Eksempel: Når den ønskede rumtemperatur er påkrævet kl. 08.00

1	Tryk på OFF TIMER knappen OFF TIMER displayet (OFF) blinker
2	Tryk på OFF TIMER knappen
3	Tryk på "pil op" eller "pil ned" (TIMER) Hver gang der trykkes på knappen "pil op", skifter displayet i denne rækkefølge: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> →0:00 →0:10 →0:20 →... →1:00 →1:10 → Enheder af ti minutter </div> Hver gang der trykkes på knappen "pil ned", skifter displayet i denne rækkefølge: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> →0:00 →23:50 →23:40 →... →23:00 →22:50 → Enheder af ti minutter </div> indstil til kl. 08.00
4	Tryk på SET knappen Displayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig. Timerens lampe lyser (gul). Hvis indstillingen af ON TIMER udføres, når klimaanlægget kører, stopper driften.

Ændring af den indstillede tid:


Indstil en ny tid ved at bruge ON TIMER knappen

Annullering:

Tryk på CANCEL knappen for at slukke timer-displayet

- Drift påbegyndes 5 til 60 minutter før den indstillede tid
- Timer-lampen (gul) slukkes på det indstillede tidspunkt
- Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 2, ellers afsluttes indstillingen ikke
- Den aktuelle tid vises ikke i ON TIMER funktion
- OFF TIMER funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL
- Hvis der trykkes på ON/OFF knappen efter indstilling af ON TIMER, annulleres indstillingen

Kraftfuld drift med høj kapacitet

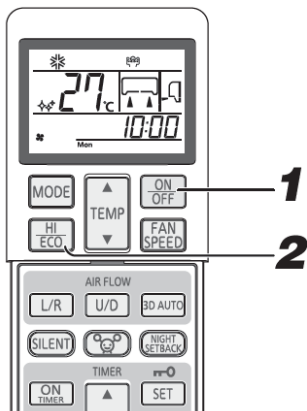

1	Tryk på ON/OFF knappen
2	Tryk på HI/ECO knappen Når driftstilstanden er AUTO, KØL eller VARME Hver gang der trykkes på HI/ECO knappen, skifter displayet i denne rækkefølge: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> → → Ingen visning (Normal drift) </div> Når tilstanden er AFFUGTNING eller ON TIMER + OFF TIMER Hver gang der trykkes på HI/ECO knappen, skifter displayet i denne rækkefølge: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> → Ingen visning (Normal drift) </div>


Kraftfuld drift med høj kapacitet

Ved at trykke på HI/ECO knappen igangsættes driftseffekten, og kraftfuld køling eller opvarmning igangsættes i 15 minutter. Fjernbetjeningen viser og VENTILATORHASTIGHED forsvinder

- Under **kraftfuld drift** funktion kontrolleres rumtemperaturen ikke. Hvis tilstanden forårsager overdreven køling eller opvarmning, så tryk på HI/ECO knappen igen for at annullere **kraftfuld drift**.
- **Kraftfuld drift** er ikke tilgængelig i AFFUGTNING og ON TIMER og OFF TIMER drift.
- Når **kraftfuld drift** er indstillet efter indstilling af ON TIMER funktion, starter **kraftfuld drift** fra den indstillede tid.
- Efter **kraftfuld drift** kan man høre lyden af kølemiddel
- Når følgende tilstande er indstillet, annulleres **kraftfuld drift**
 1. Når der trykkes på HI/ECO knappen igen (driftstilstanden ændres til energibesparende tilstand)
 2. Når driftstilstanden ændres
 3. Når der er gået 15 minutter, siden **kraftfuld drift** blev påbegyndt
 4. Når der trykkes på 3D AUTO knappen
 5. Når der trykkes på SILENT knappen
 6. Når der trykkes på NIGHT SETBACK knappen
- Kan ikke betjenes når klimaanlægget er slukket


Energibesparende drift

Et tryk på HI/ECO knappen initierer en mildere tilstand for at undgå en for stor afkøling eller opvarmning.

Fjernbetjeningen viser 

Den indstillede temperatur justeres i overensstemmelse med mængde af bevægelse fra personen, som bevægelsessensoren har registreret.


Tilstand: AUTO funktion

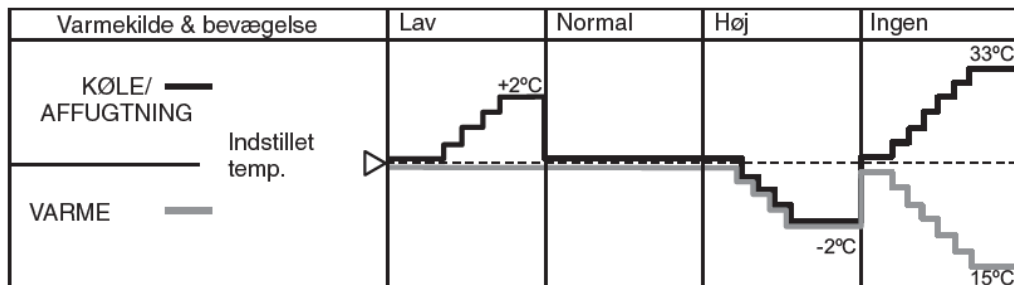

Lav	Når der ikke er meget bevægelse fra personer
Høj	Når der er meget bevægelse fra personer
Ingen	Når der ikke er menneskelig bevægelse

- Den indstillede temperatur justeres automatisk under **energibesparende** drift, men billedet på fjernbetjeningens display ændres ikke
- Når SLEEP TIMER, OFF TIMER og ON TIMER + OFF TIMER er indstillet, justerer bevægelsessensoren ikke temperaturen
- Hvis "ingen" fortsætter i 1 time, sættes VENTILATORHASTIGHED til ULo.

Tilstand: KØLE-, VARME-, AFFUGTNING funktion

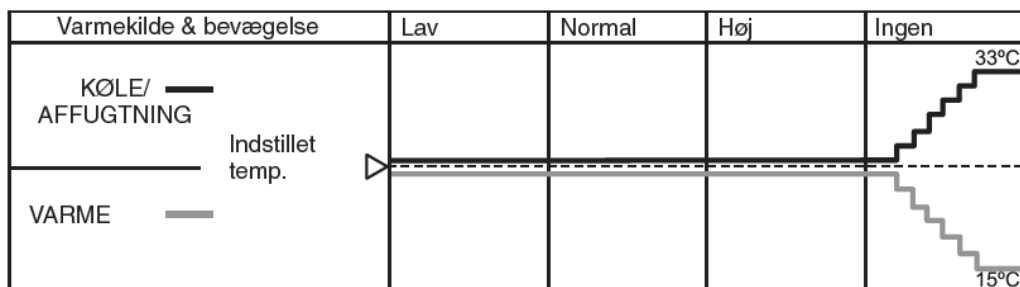

- I følgende situationer går den i **energibesparende drift**, næste gang klimaanlægget kører.
 1. Når klimaanlægget stoppes af ON/OFF knappen under **energibesparende drift**
 2. Når klimaanlægget stoppes i SLEEP eller OFF TIMER drift i **energibesparende drift**
 3. Når driften hentes fra SELVRENSNING eller ALLERGEN KONTROL

- Når følgende drift er indstillet, annulleres **energibesparende drift**
 1. Når der trykkes på HI/ECO knappen igen
 2. Når drifttilstanden ændres fra AFFUGTNING til VENTILATOR
 3. Når der trykkes på NIGHT SETBACK knappen
- Kan ikke betjenes mens klimaanlægget er slukket

