

## Teknisk datablad

### EasyCare®

### Fordamper rengørings- & desinfektionsmiddel

#### Særlige funktioner


Testet og certificeret til standard BS / EN 1040 & BS / EN 1276.

EasyCare® er et rengørings- og desinfektionsmiddel til fordamper, designet til at forbedre luftkvaliteten indendørs. Dens meget effektive rengøringsfunktion forbedrer effektiviteten af dit klimaanlæg, mens desinfektionsmidlet sikrer total hygiejne og vished om, at enheden er sikker og ren. Overholder britiske og europæiske standarder for bakteriemedicin BS / EN 1040 og BS / EN 1276.

#### Produktspecifikation

Navn	EasyCare®
Produktkode	S010127GB
Antal/pk. (ml, L)	12 x 600ml
Pakkestr. (L x H x D cm)	21 x 29 x 27
Vægt (kg)	7.74
Volumen (m <sup>3</sup> )	0.0164
Snavs	Luftbårne forurenende stoffer, bakterier, skimmel, slam

#### Brugsanvisning

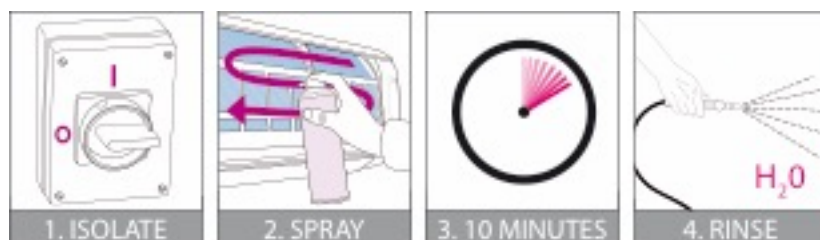

1. Isolér

2. Spray

3. 10 minutter

4. Rens

Isolér el og sørg for tilstrækkelig ventilation. Sprøjt i coil, start i øverste hjørne og arbejd metodisk på tværs og ned. Sørg for at alle overflader er våde i 10 minutter. Sørg for, at EasyCare® trænger helt gennem coilen. Skyl efter brug. Brug EasyCare® i overensstemmelse med regelmæssig rengøringsprocedure og/eller service. Opbevares opretstående på et køligt, tørt sted.

#### Bortskaffelse:

Bortskaffes som normalt industriaffald.

#### Præparat:

Aerosol

Biocider: Di-n-decyldimethylammoniumchlorid, 0,417 g / 100 g

Forsigtig: Trykbeholder. Beskyt mod sollys og udsæt ikke for temperaturer over 50 °C.

Må ikke gennembrydes eller brændes efter brug. Sprøjt ikke på åben ild eller glødelampe.  
Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.  
Begrænset til professionelle brugere.

Dette produkt bør kun anvendes af uddannede operatører. "Brugsanvisninger" er kun anbefalinger; Korrekt brug afhænger af omstændighederne. I det omfang det er tilladt, kan der ikke pålægges noget ansvar for tab som følge af brugen heraf. Advanced Engineering følger en politik med løbende produktforbedring. Af denne grund kan nogle materialer og specifikationer ændre sig uden varsel. Konsulter sikkerhedsdatablad for fuldstændige sikkerhedsoplysninger. Brug altid passende PPE.

TDS Med forbehold for ændringer, dokument gyldigt i 12 måneder fra den følgende dato, Sidst rettet: 07/11/2017