

SuperClean™

Kraftigt kondensatorrens



Særlige funktioner


- Fjerner selv det mest genstridige snavs

SuperClean™ er simpelthen den stærkeste coilrens på markedet. Unikt i sin formel, med alle fordelene ved et kraftigt syreholdigt rengøringsmiddel, men er betydeligt sikrere at bruge. Meget koncentreret og effektiv, og vil sikkert og effektivt fjerne en lang række af forurenende stoffer, der ofte findes i kondensatorer - uden at beskadige coilen. Coilen er synligt ren - faktisk super ren.

Produktspecifikation

Navn	SuperClean™
Produktkode	S010171GB
Antal/pk. (ml, L)	4 x 5 Liter
Pakkestr. (L x H x D cm)	40 x 30 x 27
Vægt (kg)	26.34
Volumen (m3)	0.0324
Snavs	Restkoncentrationer

Brugsanvisning

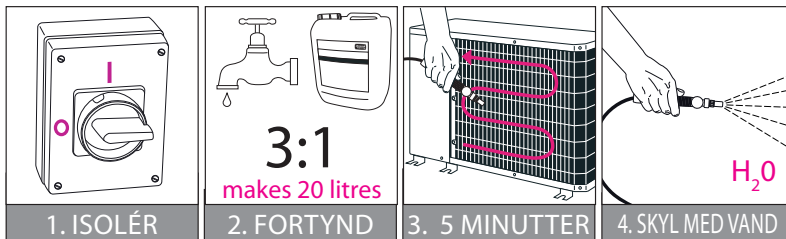

For at anvende SuperClean™ som et kraftigt, skummende rengøringsmiddel til aluminiumfinede, luftkølede kondensatorer, fortyndes produktet med 3 dele vand. Brug en lavtryksprøjte, sprøjt mellem finnerne - startende i bunden i et hjørne og arbejd metodisk over og op. Rengøring er mere effektiv, hvis coilen stadig er varm. Efter nogle minutter vil der dannes et tykt skum, der tvinger snavs ud. Skum og kontaminering skal derefter skylles grundigt med rent vand.

SuperClean™ kan også bruges til at rengøre fordampere i walk-in- og kælderfrostrum, hvor forurening er svær at fjerne ved hjælp af almindelig fordamperrens. Disse fortyndes med op til 20 dele vand. Sørg for, at systemet lukkes, spray grundigt på fordampere, lad rengøringsopløsningen sidde i 5 minutter, skyl derefter grundigt med rent vand. Hvis du er i tvivl, kontakt Advanced Engineering for rådgivning.

SuperClean™
Fare
UN1719
Contains Potassium Hydroxide

H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P260: Indånd ikke spray. P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P301+330+331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+361+353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. huden med vand. P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.